


# colibri



we take fun seriously.

**User's manual / Manual de uso /Manuale utente**

## **ATV SPEED**

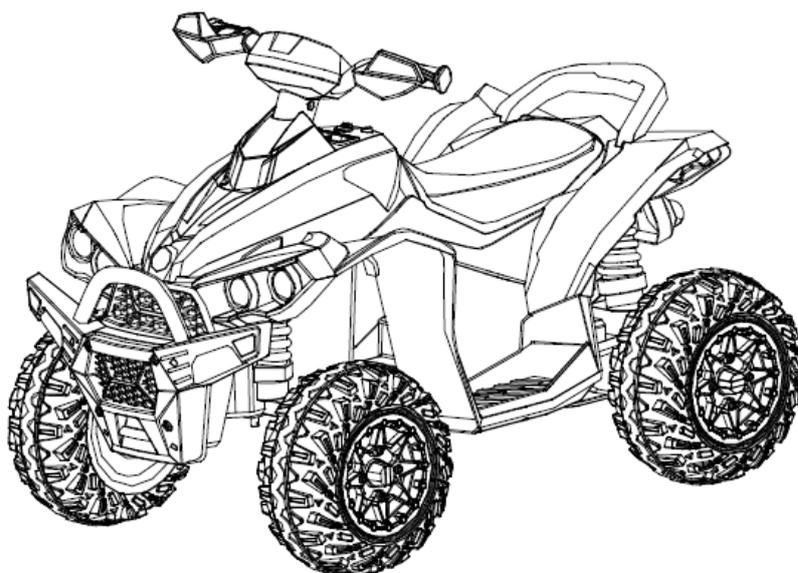



## **00122020 (CH9962) ATV SPEED**

## **00122021 (CH9962) ATV SPEED**

Manuale utente

LEGGERE E CONSERVARE QUESTO MANUALE PER FUTURA CONSULTAZIONE. PRODOTTO NON ADATTO AI BAMBINI DI ETÀ INFERIORE AI 36 MESI PERCHÉ CONTIENE PICCOLE PARTI NEL SUO STATO DISASSEMBLATO CHE POTREBBERO ESSERE INGERITE. RISCHIO DI CADUTA. NECESSARIO L'ASSEMBLAGGIO E LA SUPERVISIONE DA PARTE DI UN ADULTO. IMPORTATO DA FERRERA & FERRERA S.R.L. VIALE REGIONE SICILIANA N.O., 9478 - 90147 PALERMO (ITALY) WEB [www.colibrifun.com](http://www.colibrifun.com) ; E-MAIL [info@colibrifun.com](mailto:info@colibrifun.com)

### **AVVERTENZE PRELIMINARI**

- Le immagini presenti nel manuale vengono impiegate per illustrare le modalità d'uso e la struttura del prodotto; è normale riscontrare qualche differenza tra immagini e pratica.
- Al fine di migliorare la qualità del prodotto, potremmo cambiare alcune parti della struttura o della forma del veicolo senza preavviso. Chiediamo la massima comprensione da parte dei nostri clienti.
- Questo manuale contiene informazioni importanti. Conservarlo per consultazioni future.
- Leggere attentamente il presente manuale prima dell'utilizzo del prodotto.
- **ATTENZIONE:** Maneggiare le buste di plastica in modo appropriato e non consentire ai bambini di giocare al fine evitare il soffocamento.
- Prima del primo utilizzo del veicolo è consigliabile che la batteria venga completamente caricata per 6-8 ore.
- Questo prodotto può essere utilizzato solo su superfici piane.

### **SPECIFICHE TECNICHE (i seguenti parametri sono indicativi)**


<b>Descrizione</b>	<b>Specifiche</b>
Batteria e fusibili	12V
Motore	12V
Età consigliata	3-8 ANNI
Carico massimo	35kg
Dimensioni	960X580X720mm
Velocità	Alta velocità: 2,7 MPH (4,3 KM/H) Bassa velocità: 1,4 MPH (2,2 KM/H)
Ore di utilizzo	1-2 ore/tempo di ricarica 8-12 ore
Caricabatteria	Uscita DC12V

## STRUMENTI NECESSARI

### TOOLS REQUIRED










## HARDWARE

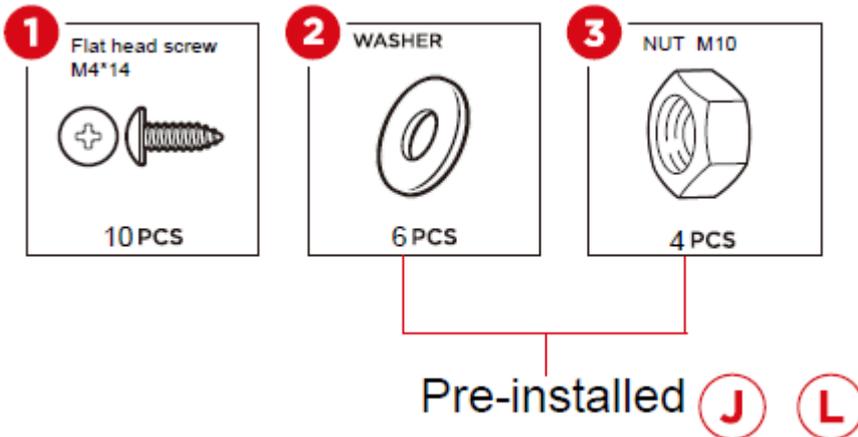

1. VITE A TESTA PIATTA M4\*10.
2. GUARNIZIONE — Preinstallato su: ,J
3. DADO M10 — Preinstallato su: ,J

## DIAGRAMMA DELLE PARTI

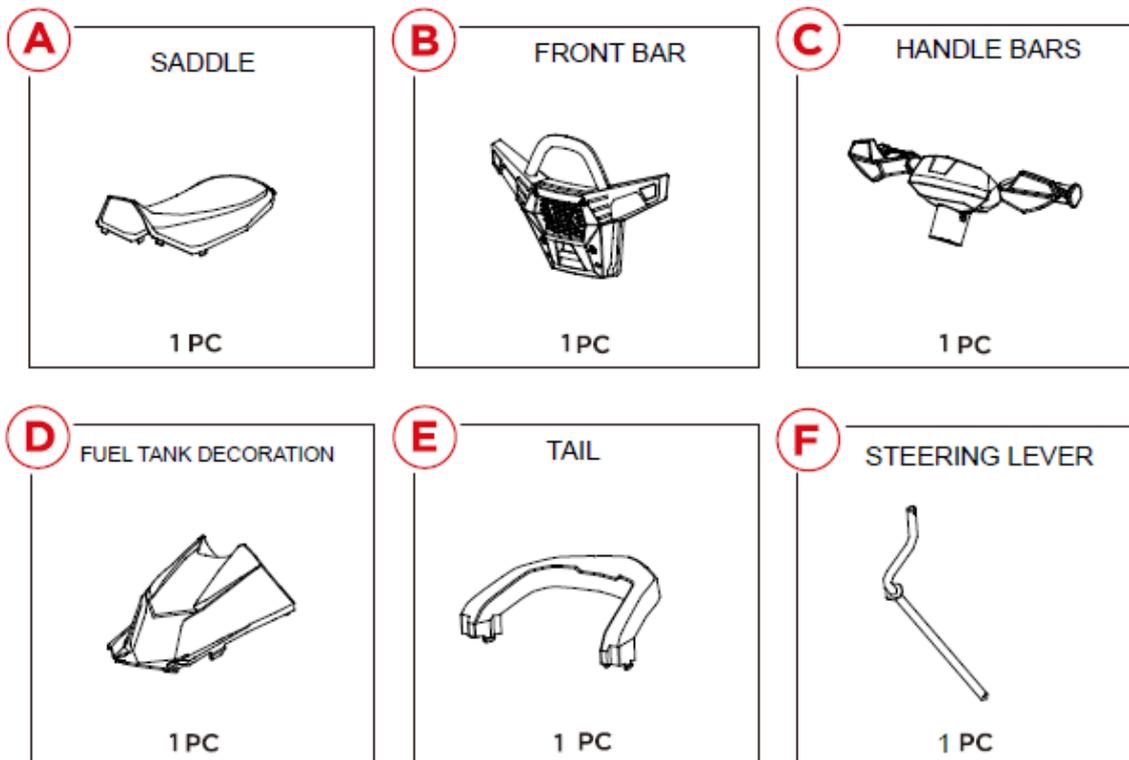


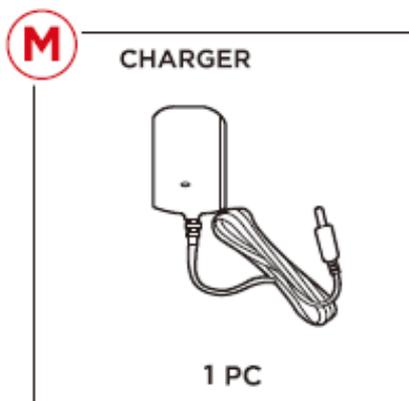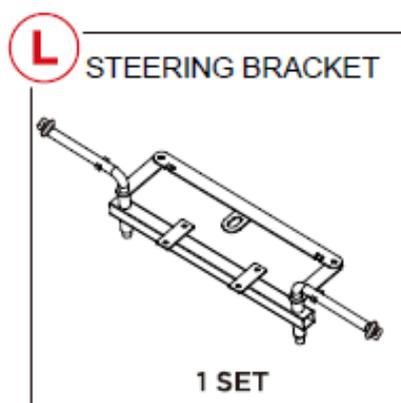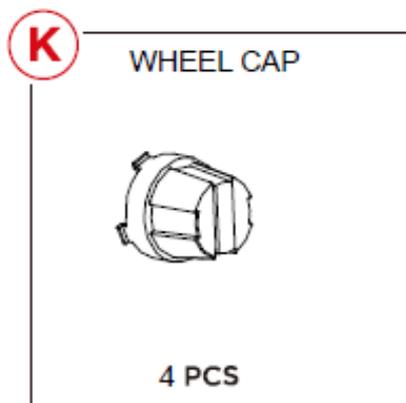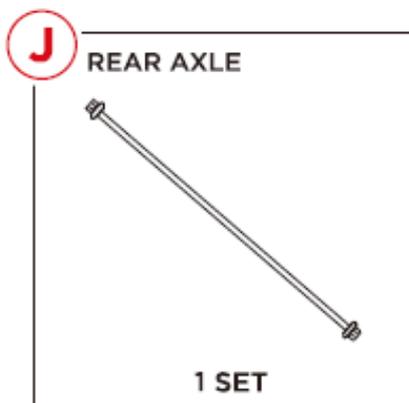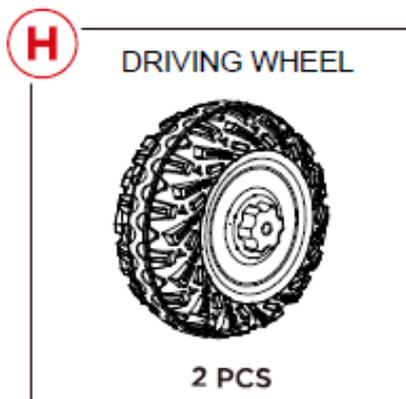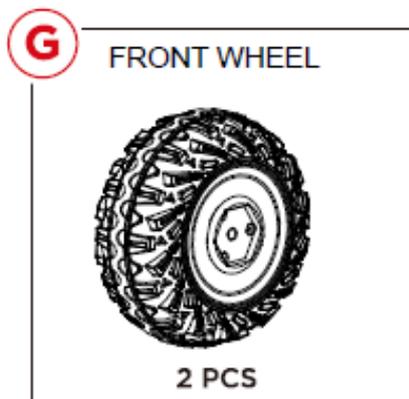

A. SELLA; B. BARRA ANTERIORE; C. MANUBRIO; D. DECORAZIONE DEL SERBATOIO DEL CARBURANTE; E. CODA; F. LEVA STERZO; G. RUOTE ANTERIORI; H. VOLANTE; I. CAMBIO (L/R); J. ASSE POSTERIORE; K. TAPPO RUOTA; L. STAFFA STERZO; M. CARICABATTERIE


## MONTAGGIO DEL PRODOTTO

- ① AGGANCIA LA BARRA ANTERIORE AL CORPO. FISSARE CON VITI

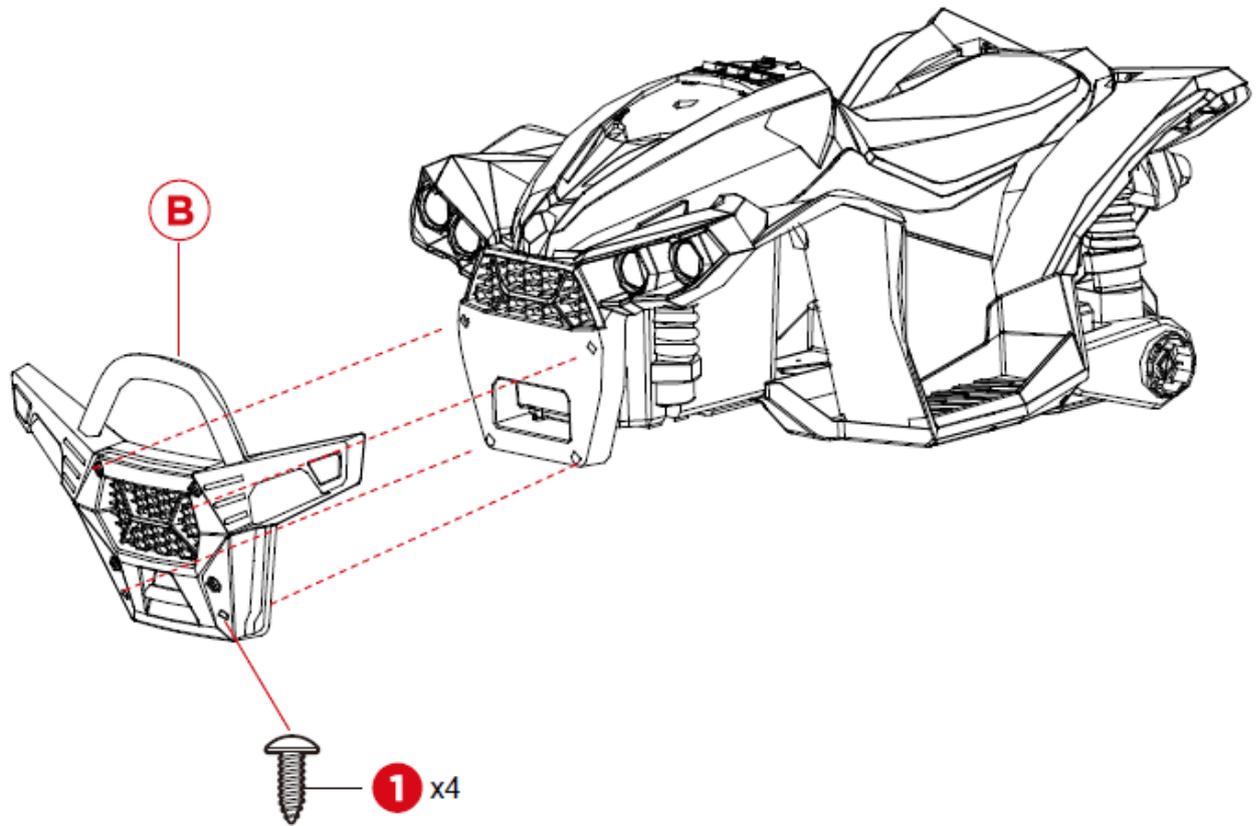


② A.INSERIRE L'ASTA DELLA LEVA DELLO STERZO NEL CORPO NELLA DIREZIONE MOSTRATA IN FIGURA

B. AGGANCIARE LA STAFFA DELLO STERZO AL CORPO SECONDO LA DIREZIONE MOSTRATA IN FIGURA. FISSALO CON LE VITI.

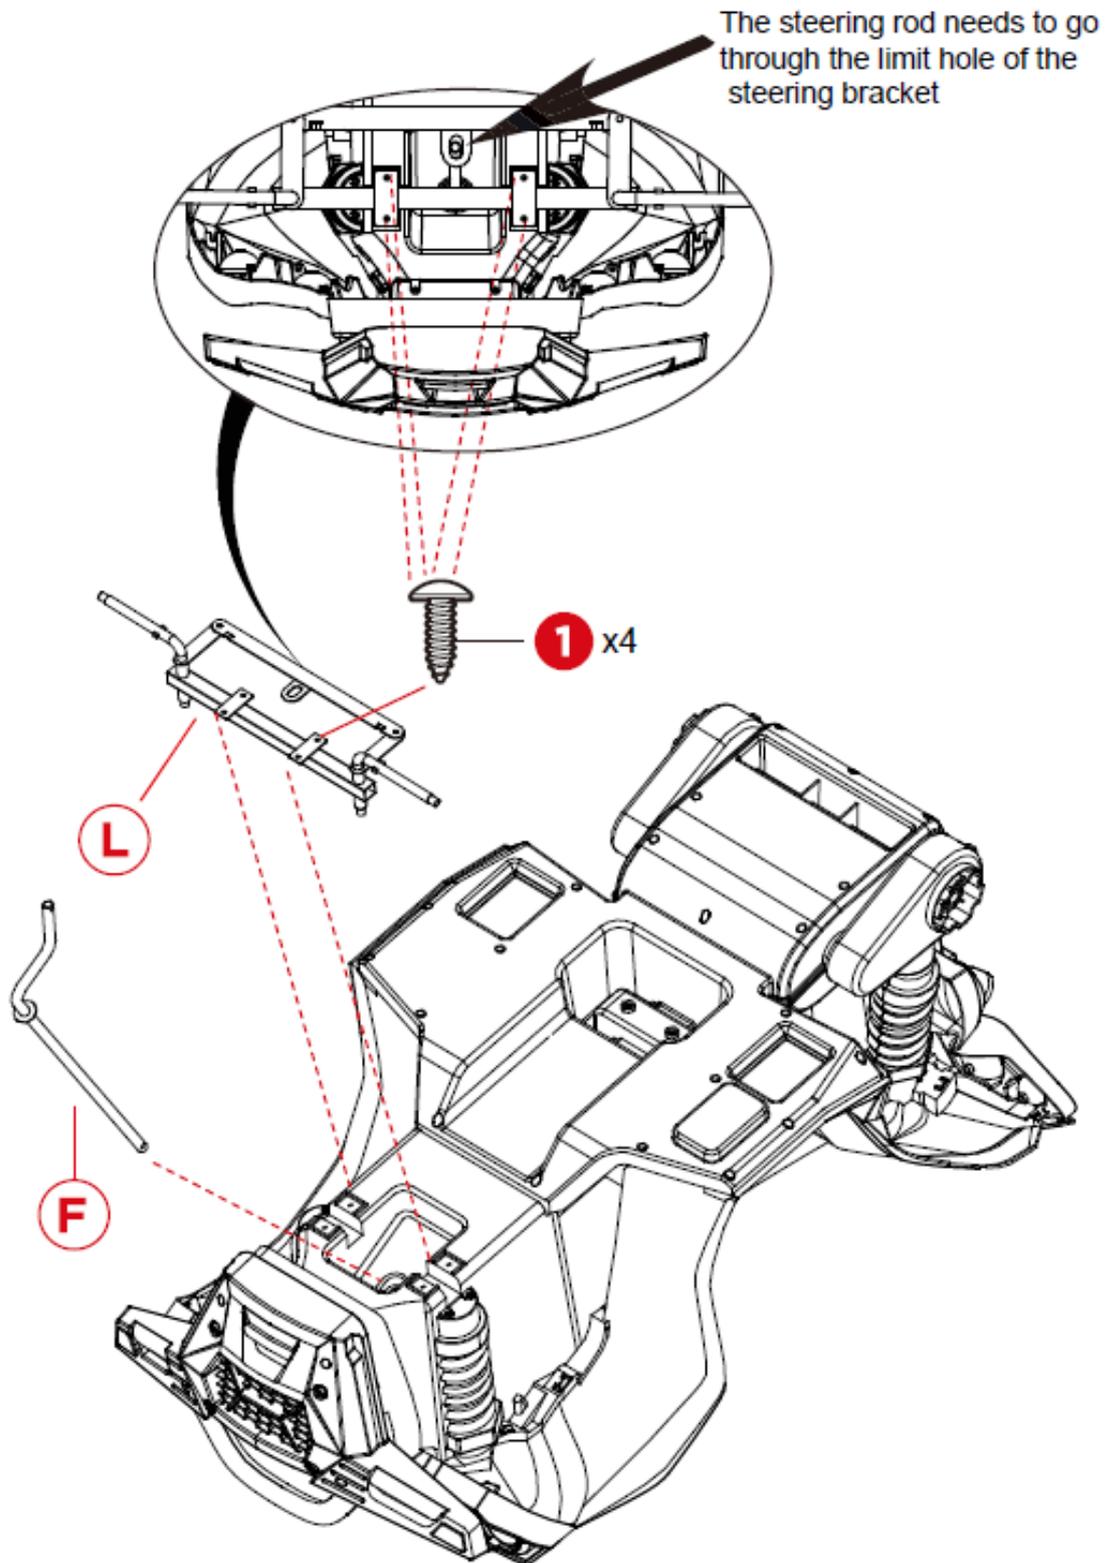

③ METTERE A TURNO LA GUARNIZIONE, LA RUOTA ANTERIORE, LA GUARNIZIONE E IL DADO NELL'ASSE ANTERIORE. FISSARE IL DADO CON LA MANO DELLA PIASTRA, QUINDI FISSARE IL COPRIRUOTA SULLA RUOTA.

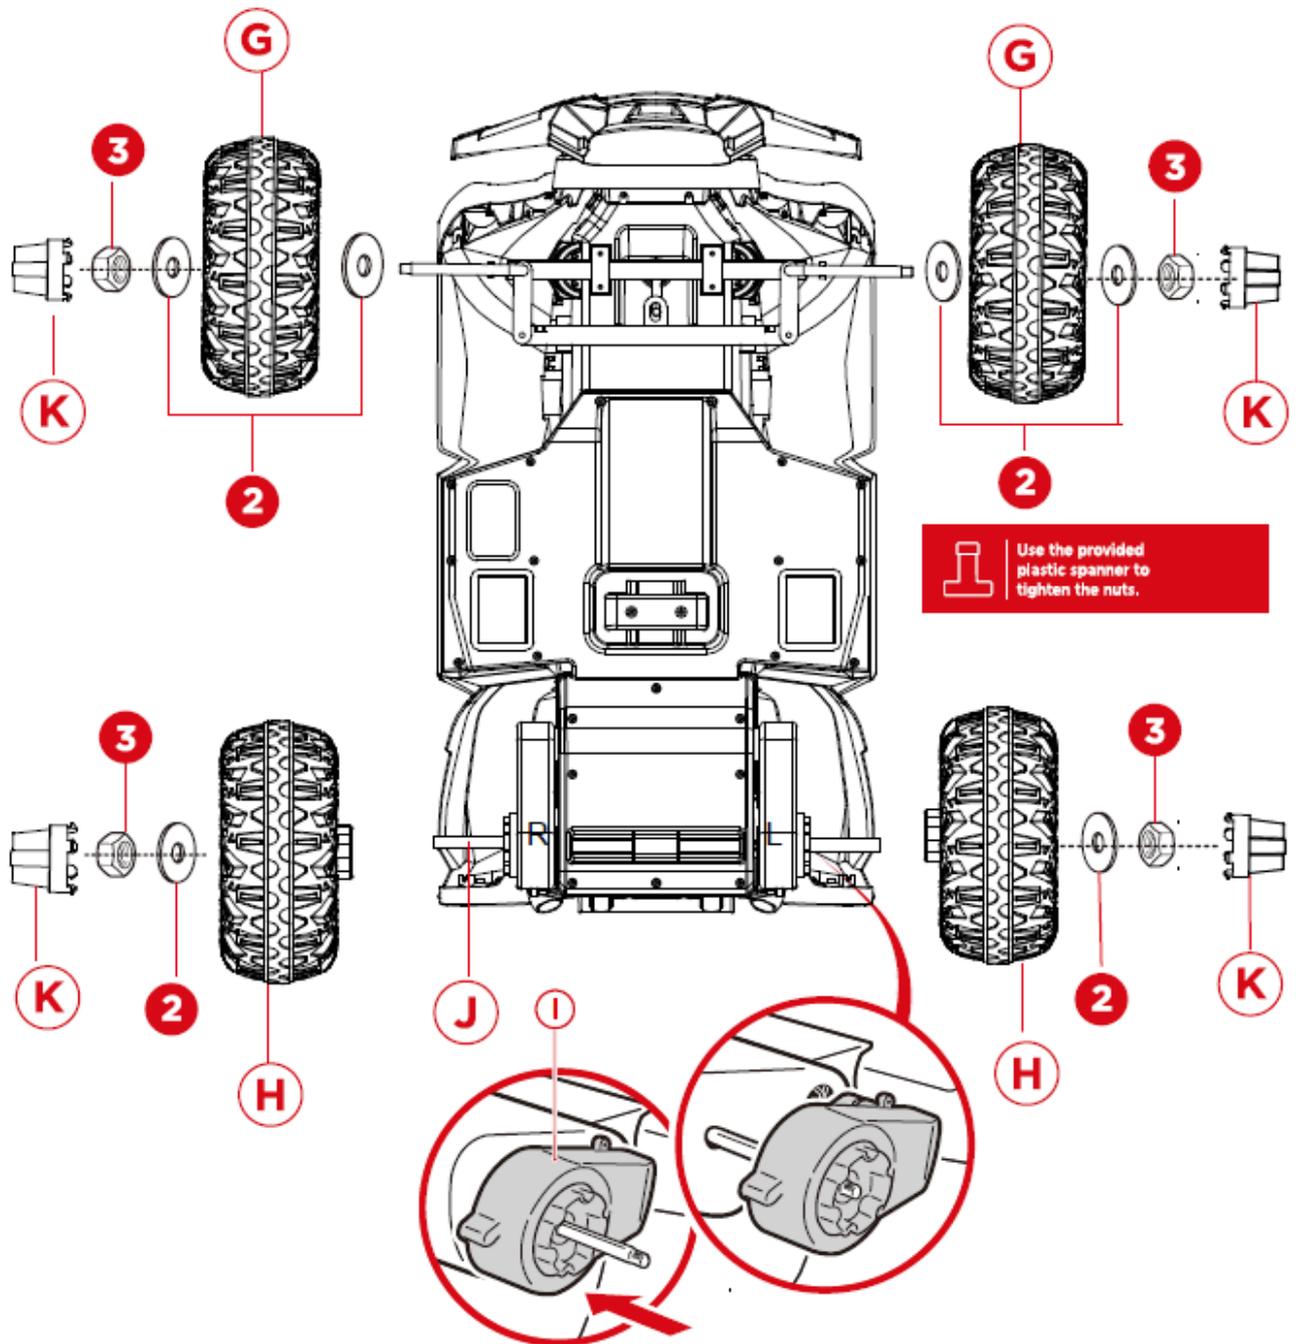


INSERIRE L'ASSE POSTERIORE NEL SUPPORTO DELL'ASSE POSTERIORE. QUINDI INSERIRE IL CAMBIO NELL'ASSE POSTERIORE.

(ATTENZIONE A SINISTRA E A DESTRA)


METTERE A TURNO LA RUOTA POSTERIORE, LA GUARNIZIONE E IL DADO NELL'ASSE ANTERIORE.

FISSARE IL DADO CON UNA CHIAVE INGLESE, QUINDI FISSARE IL COPRIRUOTA SULLA RUOTA.

- ④ AGGANCIARE LA DECORAZIONE DEL SERBATOIO DELL'OLIO AL CORPO SECONDO LA DIREZIONE MOSTRATA IN FIGURA. FISSALO CON LE VITI

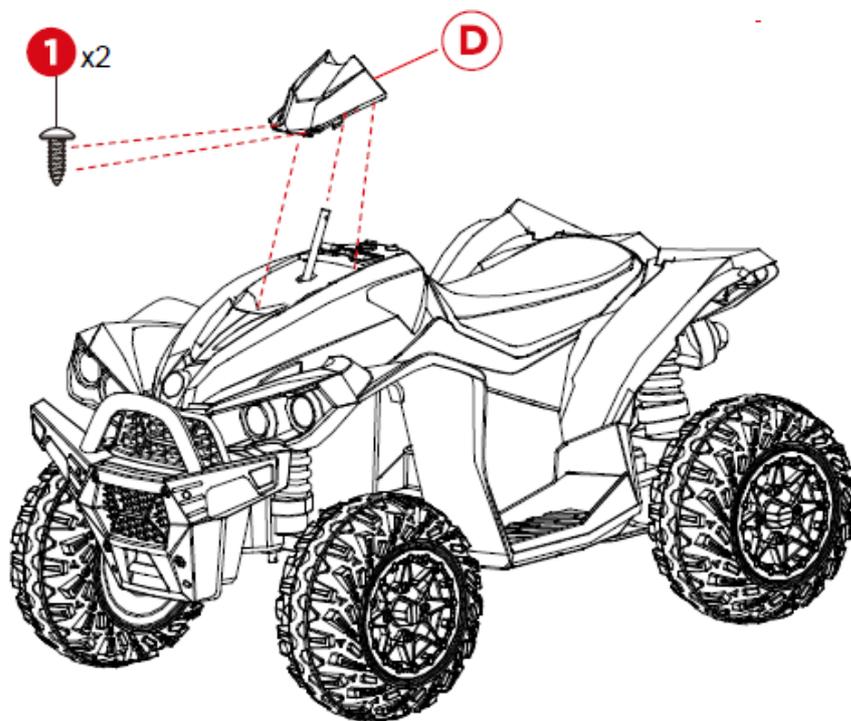


- ⑤ AGGANCIARE IL GRUPPO MANUBRIO AL CORPO NELLA DIREZIONE MOSTRATA IN FIGURA. FISSARLO CON LA VITE M5

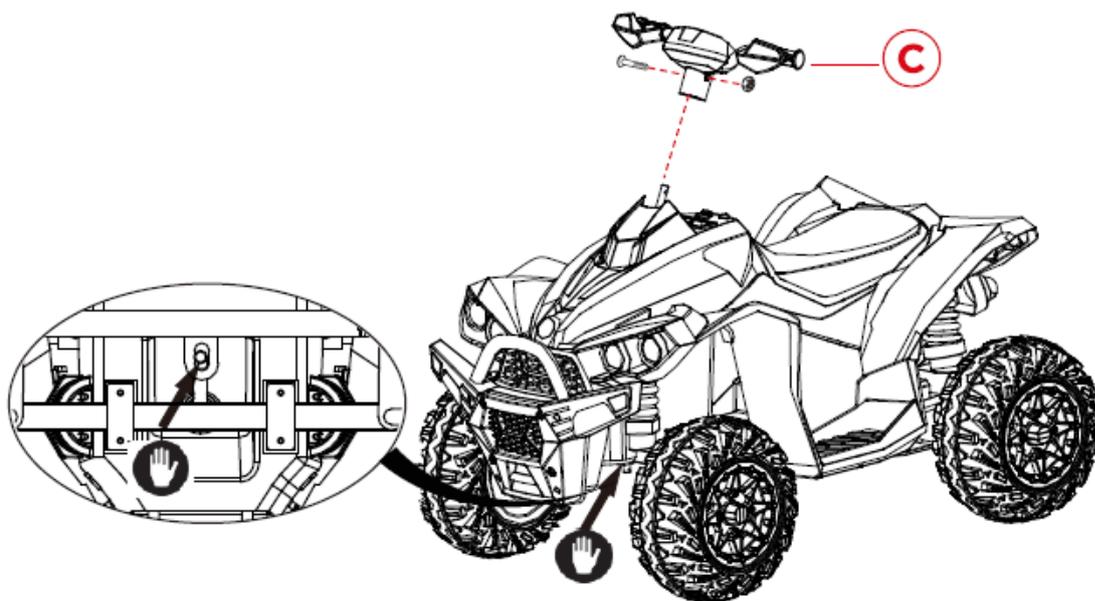


PASSARE SU E GIÙ LE ASTE DELLA LEVA DELLO STERZO DURANTE IL MONTAGGIO DELLA PALETTA


⑥ AGGANCIARE LA CODA AL CORPO NELLA DIREZIONE MOSTRATA NELLA FIGURA

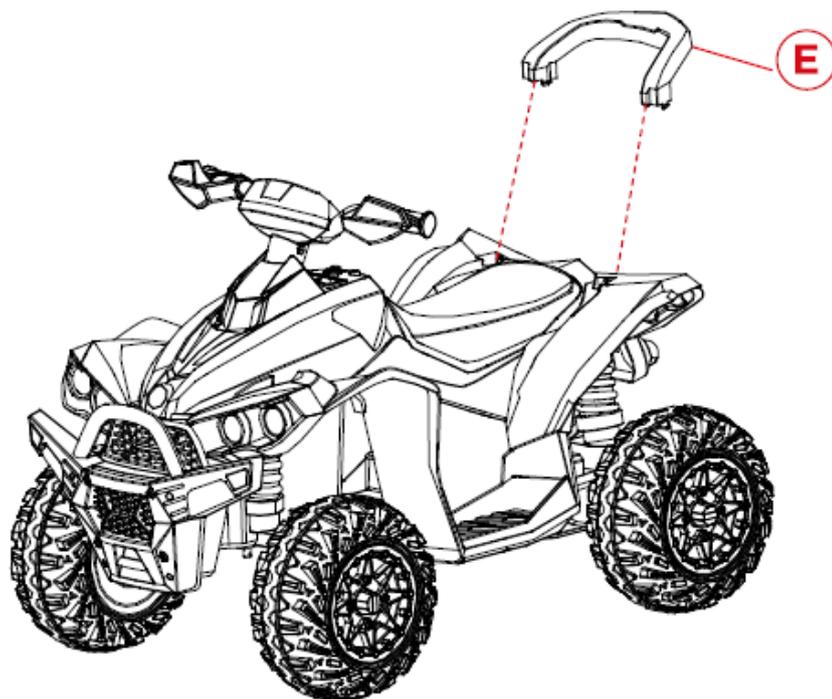

⑦ RIMUOVERE LA SELLA E COLLEGARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE COME MOSTRATO IN FIGURA, QUINDI INSTALLARE LA SELLA E BLOCCARE IL BLOCCO

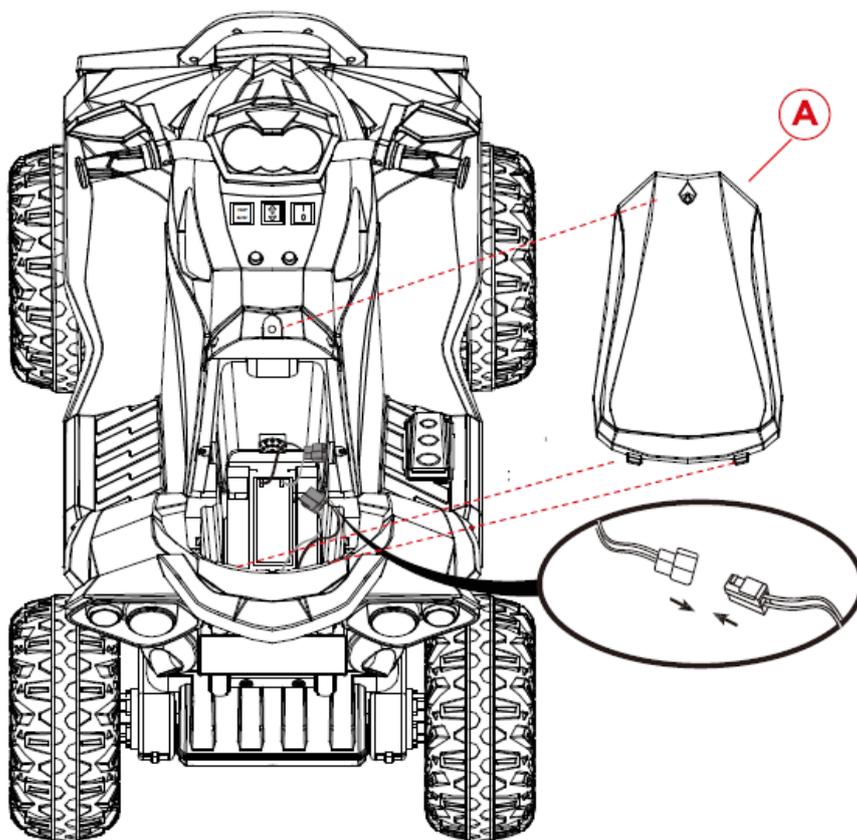


## SCHEMA DEL CRUSCOTTO

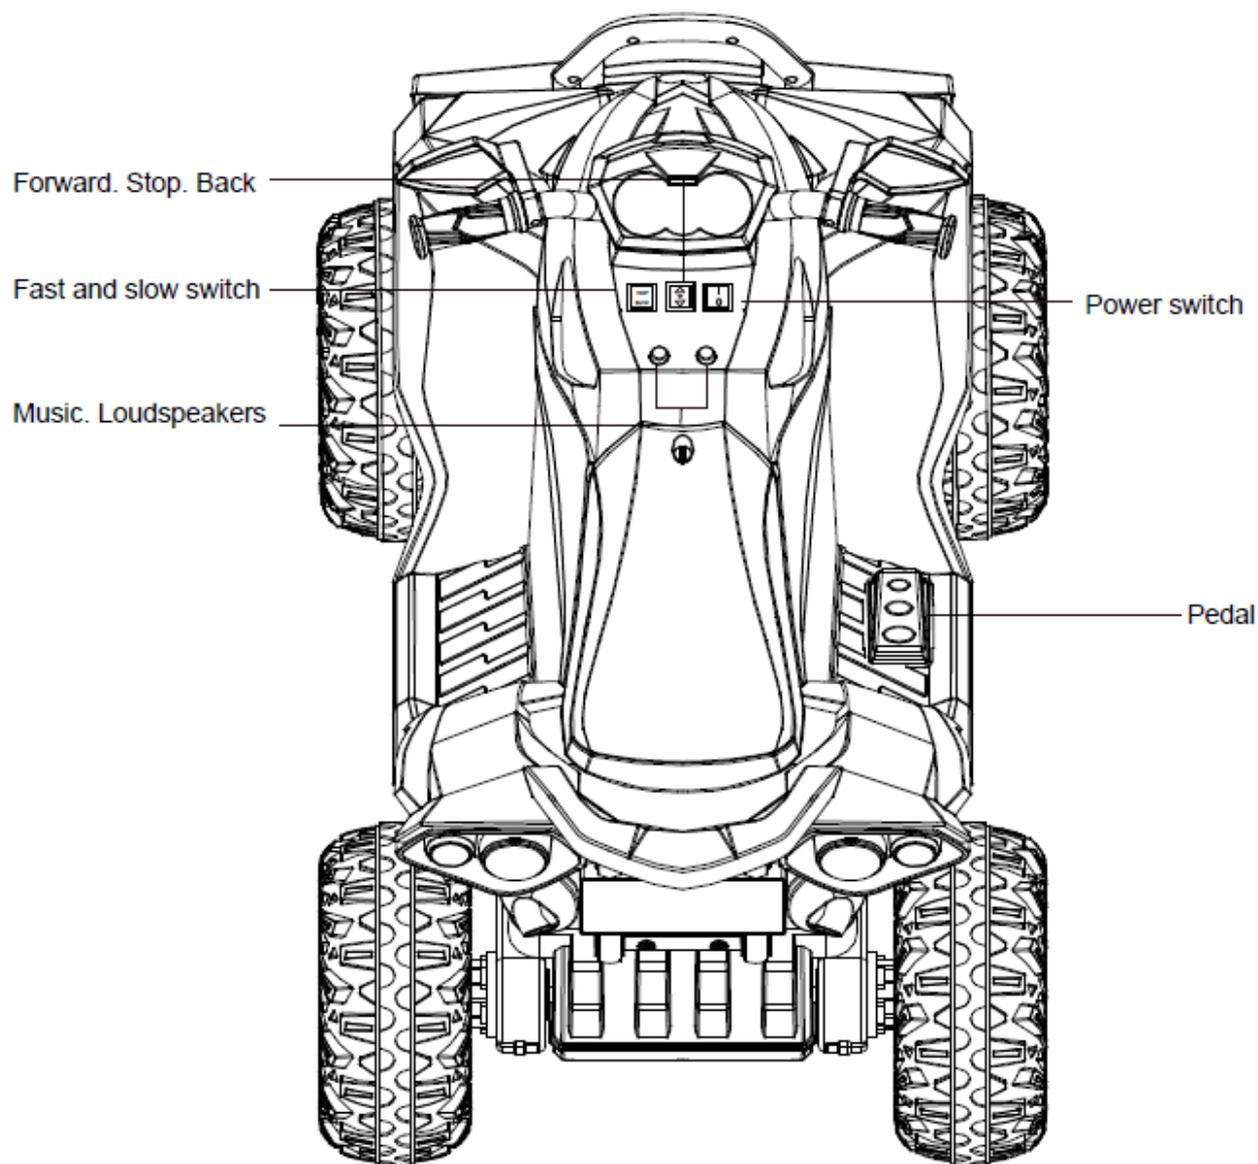

- INOLTRARE. FERMARE. INDIETRO
- INTERRUTTORE VELOCE E LENTO
- ALTOPARLANTI DI MUSICA
- INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE
- PEDALE

## ISTRUZIONI PER LA CARICA

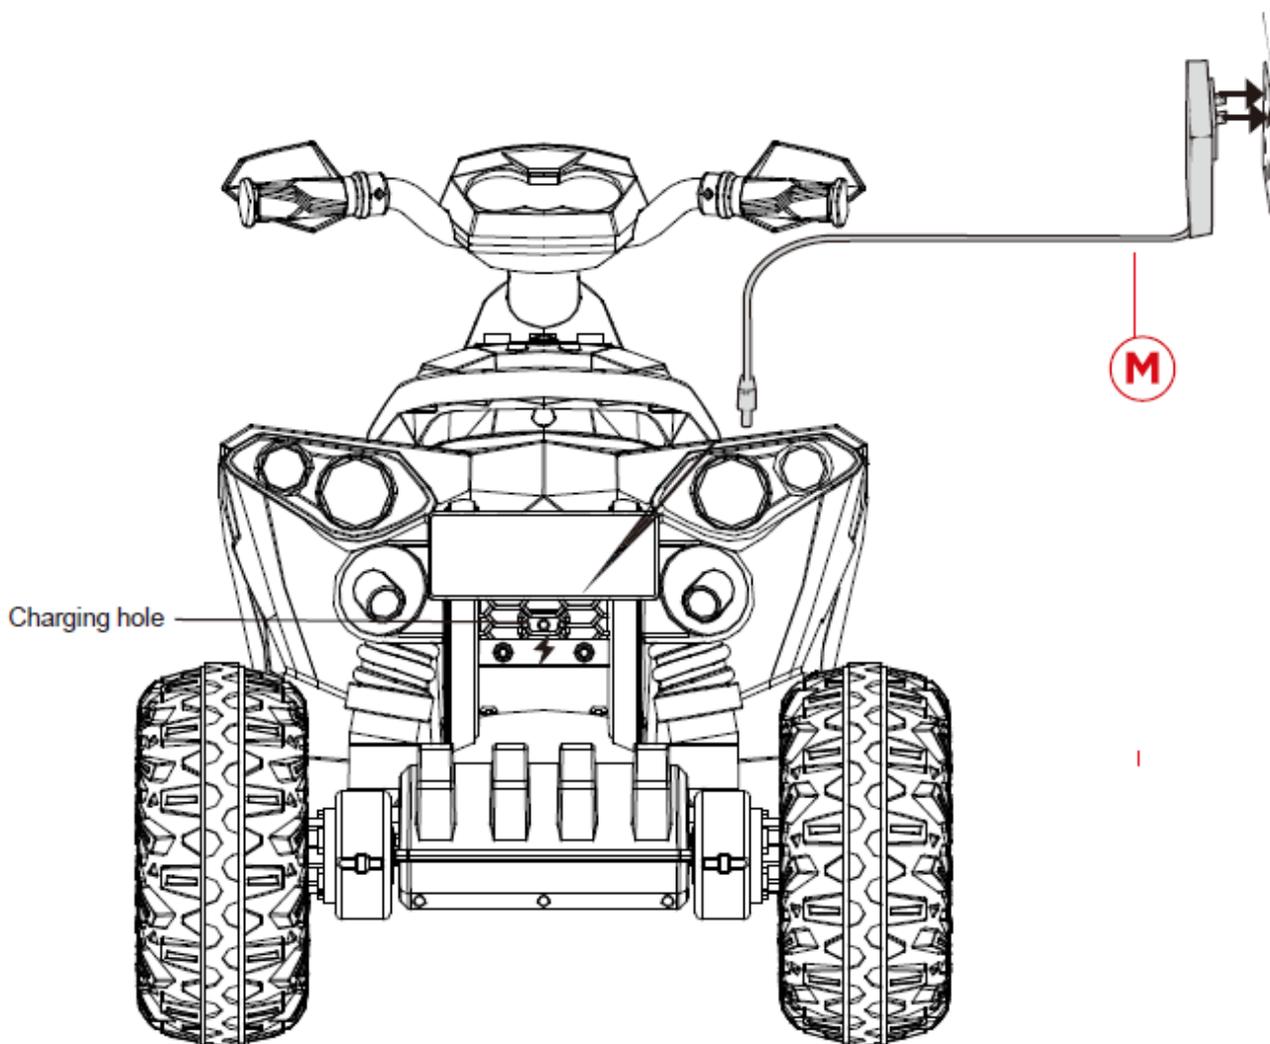

- IL FORO DI RICARICA SI TROVA SOTTO LA TARGA POSTERIORE
- UNISCI IL CONNETTORE DAL CARICATORE DELLA PARTE M AL FORO DI RICARICA E COLLEGA L'ALTRA ESTREMITÀ A UNA PRESA DI CORRENTE.
- CARICARE LA BATTERIA DA 15 A 18 ORE PRIMA DELL'USO INIZIALE.
- IN MEDIA, DOVRAI CARICARE LA BATTERIA TRA LE 8 E LE 12 ORE. NON CARICARE LA BATTERIA PER PIÙ DI 20 ORE. IL MANCATO CARICAMENTO DELLA BATTERIA COME INDICATO POTREBBE CAUSARE DANNI PERMANENTI ALLA BATTERIA E INVALIDARE LA GARANZIA
- POSSONO VERIFICARSI DANNI ALLA BATTERIA SE VIENE PERMESSO DI SCARICARE COMPLETAMENTE. NON FAR SCARICARE COMPLETAMENTE LA BATTERIA.
- CONTROLLARE LA BATTERIA E IL CARICABATTERIA (CAVO DI ALIMENTAZIONE, CONNETTORE) PER USURA E DANNI PRIMA DELLA CARICA. NON CARICARE LA BATTERIA SE SI SONO VERIFICATI DANNI.
- SOLO UN ADULTO CHE HA LETTO E COMPRESO LE AVVERTENZE DI SICUREZZA DEVE MANEGGIARE, CARICARE E RICARICARE LA BATTERIA.

## **RISOLUZIONE DEI PROBLEMI**

SE IL VEICOLO NON SI ACCENDE:

- VERIFICARE CHE LA BATTERIA SIA CARICA O RICARICATA 8-10 DOPO L'UTILIZZO;
- VERIFICARE CHE IL COLLEGAMENTO ALLA BATTERIA SOTTO IL SEDILE SIA FUNZIONANTE;
- TENERE PRESENTE CHE C'E' UNA PROTEZIONE AUTOMATICA CHE DISCONNETTE IL CIRCUITO IN CASO DI SOVRACCARICO DI CORRENTE;
- TENERE PRESENTE CHE DOPO UN PERIODO DI MANCATO UTILIZZO LA BATTERIA POTREBBE ESSERSI SCARICATA E DANNEGGIATA;

SE IL CLACSON O GLI EFFETTI SONORI NON FUNZIONANO CORRETTAMENTE:

- VERIFICARE SE LA BATTERIA SIA CARICA, ALTRIMENTI POTREBBE ESSERE DANNEGGIATA.

## **AVVERTENZE SULLE BATTERIE**

- LE BATTERIE NON RICARICABILI NON DEVONO ESSERE RICARICATE.
- LE BATTERIE RICARICABILI DEVONO ESSERE RIMOSSE DAL GIOCATTOLO PRIMA DI ESSERE RICARICATE.
- LE BATTERIE RICARICABILI DEVONO ESSERE RICARICATE SOLO SOTTO LA SUPERVISIONE DI UN ADULTO.
- BATTERIE DI DIVERSO TIPO O BATTERIE NUOVE E USATE NON DEVONO ESSERE MISCHiate.
- LE BATTERIE DEVONO ESSERE INSERITE RISPETTANDO LA CORRETTA POLARITA'.
- LE BATTERIE SCARICHE DEVONO ESSERE RIMOSSE DAL GIOCATTOLO.
- NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE LE BATTERIE USATE E RISPETTARE LE NORME IN MATERIA DI RIFIUTI PERICOLOSI.
- I MORSETTI DI ALIMENTAZIONE NON DEVONO ESSERE CORTOCIRCUITATI.
- NON RICARICARE IL PACCO BATTERIA SE PRESENTA SEGNI DI MALFUNZIONAMENTO O DANNEGGIAMENTO.
- IL FABBRICANTE NON E' RESPONSABILE DI EVENTUALI INTERFERENZE CON RADIO, TV O ALTRI APPARECCHI DOVUTE A MODIFICHE NON AUTORIZZATE AL GIOCATTOLO.
- ESAMINARE REGOLARAMENTE IL CARICABATTERIE ED IL SUO CAVO, L'INVOLUCRO E LA SPINA. NON UTILIZZARE IN CASO DI SEGNI DI DANNEGGIAMENTO.


## **MANUTENZIONE**

- CONTROLLARE CON CURA CHE OGNI PARTE SIA MONTATA CORRETTAMENTE PRIMA DELL'USO.
- LUBRIFICARE PERIODICAMENTE LE PARTI MECCANICHE.
- NON CONSERVARE A LUNGO IN LUOGHI ECCESSIVAMENTE UMIDI, CALDI O FREDDI.
- CARICARE PERIODICAMENTE LA BATTERIA DURANTE I PERIODI PROLUNGATI DI MANCATO UTILIZZO.

**ATTENZIONE: NON SMALTIRE I RIFIUTI DELLE PARTI ELETTRICHE ED ELETTRONICHE COME RIFIUTI URBANI MA EFFETTUARE UNA RACCOLTA SEPARATA COME INDICATO DAL SIMBOLO DEL CONTENITORE BARRATO. IN CASO DI ACQUISTO DI UNA NUOVA APPARECCHIATURA IL**

**PRODOTTO PUO' ESSERE RICONSEGNA TO AL DISTRIBUITORE. L'USO IMPROPRIO PUO' CAUSARE DANNI ALLA SALUTE. IN CASO DI SMALTIMENTO ABUSIVO SONO PREVISTE DALLA LEGGE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI.**

Per info ed assistenza tecnica scrivere a [service@colibrifun.com](mailto:service@colibrifun.com)  
MADE IN CHINA

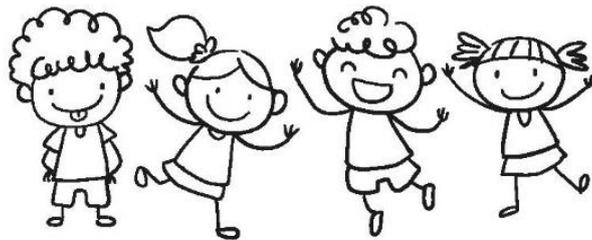

we take fun seriously.



[service@colibrifun.com](mailto:service@colibrifun.com)  
[www.colibrifun.com](http://www.colibrifun.com)